

Gebruikershandleiding LS400 codeslot

Schlagbaum LS400 elektronisch codeslot met RFID functie



Uitgebreidere gebruikershandleiding:


Pincode invoeren

Beknopte programmering slot

Verklaringen LED's

Batterijset verwisselen


Versie 1 - oktober 2024

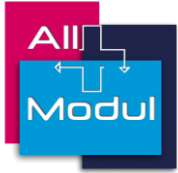

Gebruikershandleiding LS400 codeslot

INHOUDSOPGAVE:

Pincode invoeren en bedienen slot	Pagina 3
RFID badge (personeelpas) gebruiken	Pagina 3
Beknopte programmeer handleiding	Pagina 4
Verklaring weergave LED's	Pagina 5
Batterijset verwisselen	Pagina 6

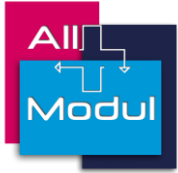

Gebruikershandleiding LS400 codeslot

Pincode invoeren en bediening slot

Wanneer automatisch sluiten is geprogrammeerd

Openen

Toets uw code in en druk op het vinkje (✓),
u hoort een signaal - nu kunt u aan de knop draaien - de wagen is open.
Na het geprogrammeerde aantal seconden zal het slot zich automatisch sluiten.

Zelf sluiten?

Toets uw code in en druk op het vinkje (✓),
u hoort een signaal - de knop draait automatisch de wagen op slot.

Verkeerde code

Verkeerde code gebruikt? Druk dan op het kruisje (X) en begin overnieuw.
Na 4 verkeerd ingetoetste codes, moet u 1 minuut wachten voordat u opnieuw uw code kunt intoetsen.

Zonder automatisch sluiten

Openen

Toets uw code in en druk op het vinkje (✓),
u hoort een signaal - nu kunt u aan de knop draaien - de wagen is open.

Zelf sluiten?

Toets uw code in en druk op het vinkje (✓),
u hoort een signaal - de knop draait automatisch de wagen op slot.

Verkeerde code

Verkeerde code gebruikt? Druk dan op het kruisje (X) en begin overnieuw.
Na 4 verkeerd ingetoetste codes, moet u 1 minuut wachten voordat u opnieuw uw code kunt intoetsen.

RFID badge (personeelspas) gebruiken

Openen

Houdt de badge bij het cirkelvormige symbool,
u hoort een signaal - nu kunt u aan de knop draaien - de wagen is open.

Zelf sluiten?

Houdt de badge bij het cirkelvormige symbool,
u hoort een signaal - de knop draait automatisch de wagen op slot.

Beknopte programmeerhandleiding LS400 slot

Pincode toevoegen indien al een pincode is geprogrammeerd:

Sluit het slot met de bekende code (bijvoorbeeld 1234).

Houd de groene programmeer keyfob FixCode tegen het cirkelvormige symbool aan.

De onderste groene led knippert snel en de additionele code kan ingegeven worden.

Sluit na het invoeren van de code af met een vinkje (✓). *

De 2 groene leds lichten 1 seconde op en klinkt er een pieptoon. De code is geprogrammeerd.

Personeelspas toevoegen indien al een pincode en/of personeelspas is geprogrammeerd:

Om een personeelspas toe te voegen is het noodzakelijk dat het slot in **gesloten** stand staat.

Houd de groene programmeer keyfob FixKey tegen het cirkelvormige symbool aan.

De onderste groene led knippert snel en de additionele personeelspas kan ingegeven worden. *


De 2 groene leds lichten 1 seconde op en klinkt er een pieptoon. De personeelspas is geprogrammeerd.

* Meerdere pincodes of personeelpassen toevoegen

Er kunnen achter elkaar meerdere pincodes of passen worden toegevoegd na de -eerste handeling met de betreffende keyfob. Bij elke toevoeging zal de programmeerstand zichzelf verlengen, zodat u genoeg tijd krijgt om de handeling uit te voeren. Na de laatste toevoeging kan het slot binnen een halve minuut weer normaal gebruikt worden.

Indien de rode leds oplichten en 3 pieptonen klinken is de handeling niet correct verlopen. Probeer het opnieuw.




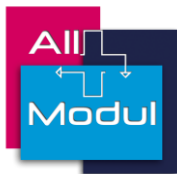

Gebruikershandleiding LS400 codeslot

Verklaring weergave LED's

Led-weergave				Weergave	Actie
				Knipperen	Programmeermodus
				Elke 3 seconden	De blokkeringstijd (een minuut) is actief. Er werd vijf keer een verkeerde code ingevoerd
				0.2 seconden	Toetsinvoer
				0.5 seconden	Fout of annuleringstoets (X) werd geactiveerd.
				Leds knipperen driemaal	Afhandelingfout, de toets werd niet binnen de vrijgavetijd geactiveerd
				Knipperen	Activering van de draaiknop wordt verwacht
				1 seconde	Slot werd vergrendeld/programmering succesvol
				2 seconden	Slot word ontgrendeld
				0.5 seconden	Code werd aanvaard.
				3 seconden	Interne functiestoring, slot moet evt. vervangen worden
				Led's knipperen driemaal samen	Waarschuwing: batterij moet binnenkort vervangen worden.
				Leds knipperen vijf keer afwisselend	Batterij moet onmiddellijk vervangen worden! Slot laat zich niet meer vergrendelen.
				Led knippert elke 2 seconden	Deur vergrendeld
				Leds knipperen driemaal	Fabrieksreset werd uitgevoerd

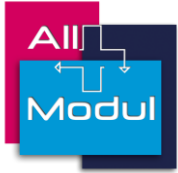

Gebruikershandleiding LS400 codeslot

Batterijset verwisselen

1. Onderdelen

Schroevendraaier T6

Batterijwisselhulp

Batterijset




2. Oude batterijset verwijderen

Batterijvak met de schroevendraaier openen en de batterijset aan het lipje uit de LS400 trekken. Hierna het stekkertje van de bekabeling los trekken.


3. Nieuwe batterijset in het hulpgereedschap plaatsen

Batterijstekker in de voorste gleuf plaatsen.

Rood bij rood en zwart bij zwart

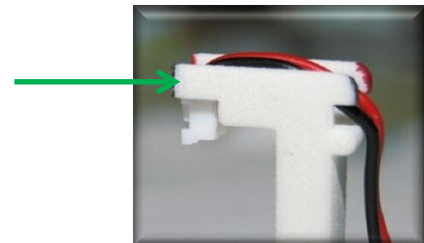

Let op dat dit er zo uit ziet :

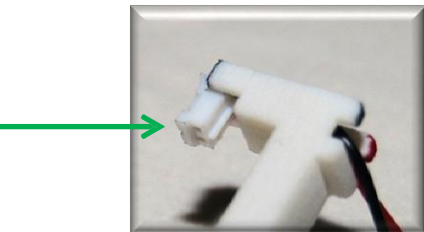

4. Nieuwe batterijset plaatsen

Stekker met het hulpgereedschap in de contrastekker van de LS400 drukken. Aansluitend het hulpgereedschap afnemen en het batterijvak dichtschroeven

