

# Handleiding separaties bakken en manden


1

Let op, alle separaties hebben een taps toelopende vorm:




2

Plaats altijd eerst de separatie met de inkepingen aan de bovenzijde.

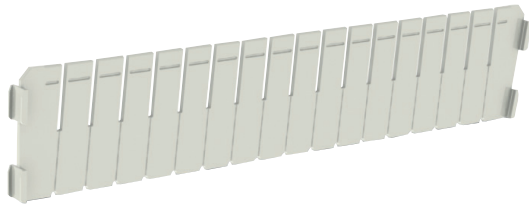

3

Daarna plaatst u de separatie met de inkepingen aan de onderzijde.

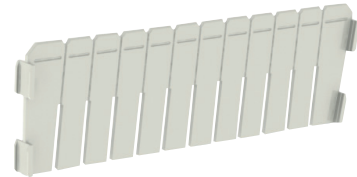

M

## Separaties in manden zetten



U houdt de separatie vast met de inkepingen aan de bovenzijde. Klem de greepjes van de separatie vast aan de mand.



Hier ziet u goed hoe de greepjes zich om de mand klemmen.



Wanneer u tevreden bent over het aantal separaties met de inkepingen aan de bovenzijde kunt u op dezelfde wijze vervolgens de separaties met de inkepingen aan de onderzijde plaatsen.

B

## Separaties in bakken zetten



U houdt de separatie vast met de inkepingen aan de bovenzijde. Klem de greepjes van de separatie tussen de gleuven van de bak. Bij de 50 mm hoge bakken moeten de separaties aangedrukt worden.



Hier ziet u goed hoe de greepjes zich in de gleuven van de bak klemmen.



Hier ziet u goed hoe de 50 mm hoge separaties zich in de gleuven van de 50 mm hoge bak klemmen.



Wanneer u tevreden bent over het aantal separaties met de inkepingen aan de bovenzijde kunt u op dezelfde wijze vervolgens de separaties met de inkepingen aan de onderzijde plaatsen.