




MEMA Rack

Modulaire & legbord stellingen

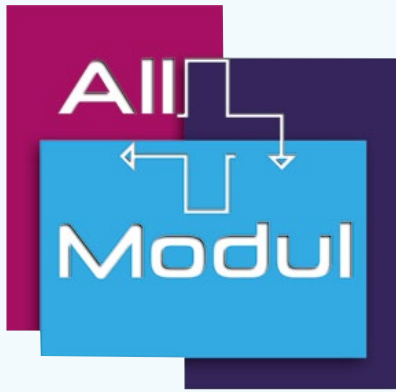

Added value in healthcare logistics & IT


MEMA Rack

Toepassingen

- ✓ MEMA biedt de mogelijkheid om compartimenten met legborden te combineren met modulaire compartimenten. Hierdoor kan zowel een bulkopslag van een product, als de micro-opslag naast elkaar plaatsvinden, ideaal bijvoorbeeld voor apotheek- en centrale magazijnen.
- ✓ Door de standaard elektrolytisch aangebrachte zink laag, afgewerkt met epoxycoating, vinden deze stellingen ook hun toepassing in vochtige omgevingen, waaronder bijvoorbeeld koelcellen. De optionele legborden met gaten houden de luchtcirculatie optimaal.
- ✓ Draagkracht per legbord kan aangepast worden door toevoegen van verstevigingsprofielen en/of het opdelen van 1-delige legborden in 2-delige. Door deze manier van indelen zijn belastingen tot aan 300 kg per schap mogelijk.

Kwaliteit

- ✓ Metalen profielen met een dikte van 1,5 mm.
- ✓ Op het al standaard gegalvaniseerde staal van de staanders, dragers en legborden is een slijtvaste epoxy coating aangebracht. Door deze extra behandeling met de coating krijgen de stellingdelen extra glans en bescherming.

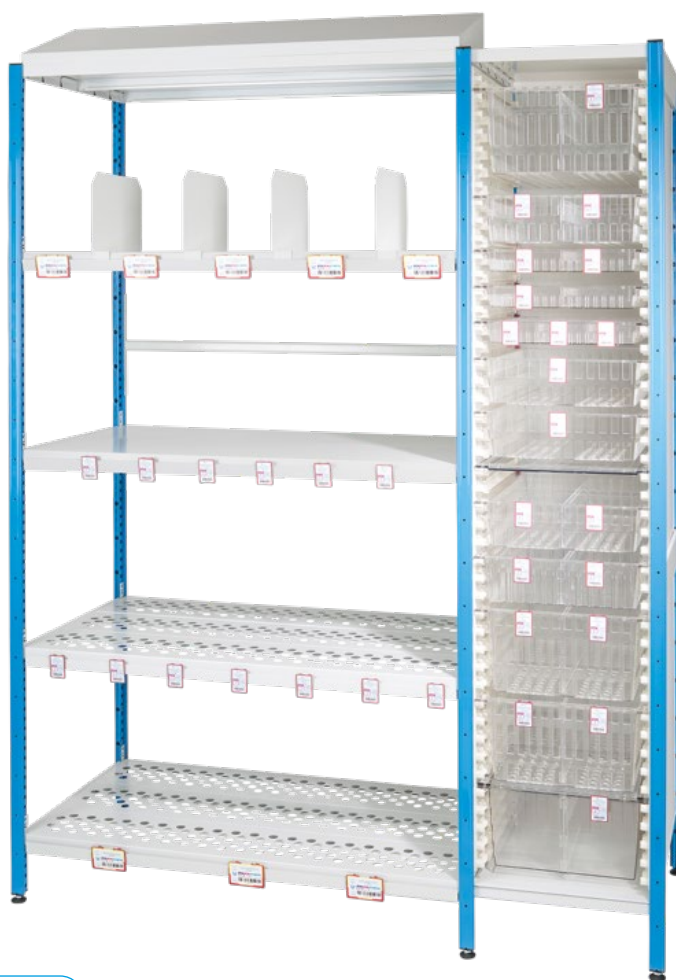

Flexibiliteit

- ✓ De gekozen samenstelling van de stelling kan voor toekomstige toepassingen heel gemakkelijk omgebouwd worden.
- ✓ Er zijn meer dan 50 accessoires beschikbaar om de stelling geheel naar wens te voorzien van andere functionaliteiten.

Gemak

- ✓ Per solitair geplaatst compartiment kiest u 4 staanders en legborden met afmetingen naar keuze uit het grote aantal mogelijkheden.
- ✓ De compartimenten kunnen heel eenvoudig en zonder gereedschap opgebouwd worden.
- ✓ De legborden kunnen met een interval van 25 mm in hoogte versteld worden.


Hygiënisch

- ✓ Makkelijk schoon te maken materialen.
- ✓ Door de optioneel verkrijgbare schuine top-beplating wordt voorkomen dat er stofophoping bovenop de stelling ontstaat.

Efficiënte opslag per m²

- ✓ Door de veelheid aan afmetingen zowel in lengte als in diepte kan iedere ruimte efficiënt ingericht worden.
- ✓ Ook toepasbaar als rolstelling om de beschikbare ruimte nog beter te benutten.

Kies uw stelling

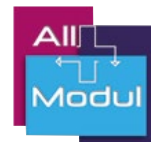

1 Kies de hoogte van de staander

Zie pagina 4



2-3-4 Kies het legbord, de legborddrager en de schoor

Zie pagina 6 t/m 11

5 Kies de accessoires

Zie pagina 12 t/m 14


6 Kies de wijze van uitbreiding

Zie pagina 15 en verder

Stap 1: Kies de hoogte van de staander

Staanders

Staander wordt voorzien van een afdekkapje aan de bovenzijde en een stelvoet aan de onderzijde.

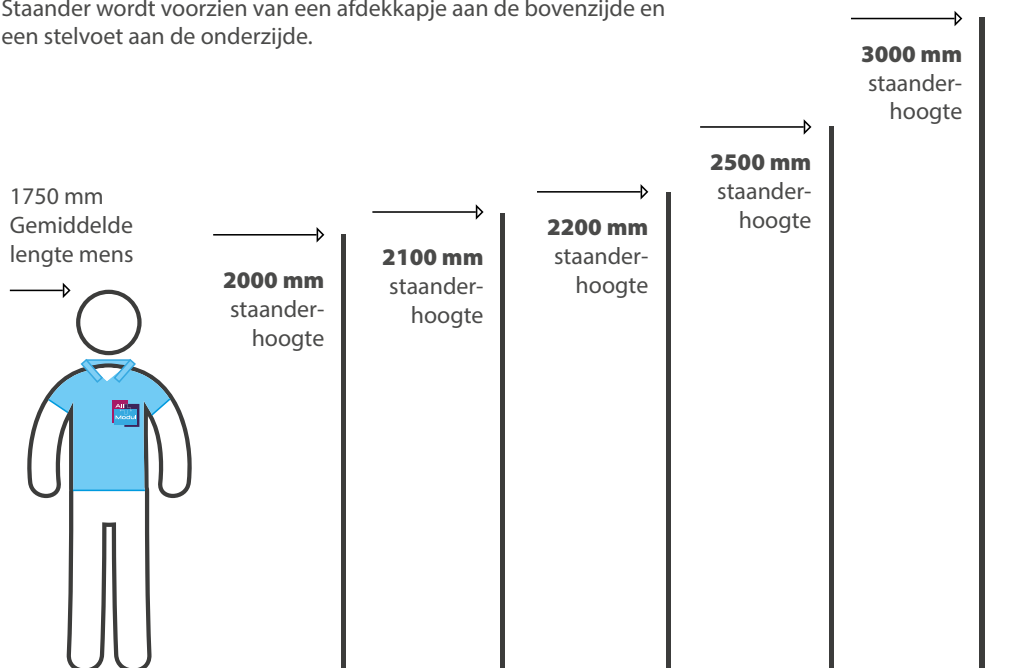

Staanders artikelnummeroverzicht	
2000 mm hoog	8047001
2100 mm hoog	8047005
2200 mm hoog	8047002
2500 mm hoog	8047003
3000 mm hoog	8047004

De legborden kunnen met een interval van 25 mm in hoogte versteld worden.



Art. nr. 8047140

Topdop

Afdekdop voor bovenop de staander van een MEMA stelling. Zo kunt u zich niet bezeren aan de harde uiteinden van de staanders. Ook valt er dan geen vuil en/of stof door de grote opening.



Art. nr. 8047132

Stelvoet

Met deze stelvoet (verstelbaar met steeksleutel 17) kan de stelling waterpas gesteld worden.





Stap 2: Kies het legbord

Legborden

Met het bepalen van de legbord afmetingen is de volgende volgorde van belang: kies eerst de breedte en daarna de diepte van het legbord.



Legborden artikelnummeroverzicht

Legborddiepte in mm

Legbordbreedte in mm		200	300	400	500
	550	8047018	8047019	8047020	-
	700	8047022	8047023	8047024	-
	850	8047026	8047027	8047028	-
	1000	8047030	8047031	8047032	8047033
	1150	8047035	8047036	-	-
	1300	8047038	8047039	-	-

Kleur van de legborden

De legborden hebben standaard een grijs-witte kleur. Deze benadert de RAL-kleur 7035.

Optioneel verkrijgbaar

Schap kan optioneel van gaten worden voorzien t.b.v. luchtcirculatie, bijvoorbeeld bij toepassing in een koelcel.



Vakbelasting






De vakbelasting is vastgesteld op een gelijkmatige verdeling van materialen over het legbord. Per gekozen diepte kunnen de vakbelastingen verschillen, beginnend bij 70 kg. Als de benodigde vakbelasting groter moet zijn kan de totale diepte van het legbord opgedeeld worden in meerdere legborden. De belastbaarheid van de legborden kan op die manier oplopen tot maximaal 300 kg.

Bij een *lichte vakbelasting* kunt u denken aan kleinverpakkingen, disposables, e.d.

Voor *zwaardere vakbelasting* kunt u denken aan linnen, papieren, cans met vloeistoffen, e.d.

Om *extra draagvermogen* van een legbord te kunnen realiseren wordt een verstevigingsprofiel gebruikt die tussenin de legbord dragers bevestigd wordt.

Tabel vakbelasting

Indeling	Schapdiepte	Diepte	Vakbelasting
	1 × 300 mm	300 mm	90 kg
	1 × 400 mm	400 mm	85 kg
	2 × 200 mm	400 mm	200 kg
	1 × 500 mm	500 mm	70 kg
	1 × 300 mm - 1 × 200 mm	500 mm	190 kg
	2 × 300 mm	600 mm	180 kg
	3 × 200 mm	600 mm	300 kg
	1 × 400 mm - 1 × 300 mm	700 mm	175 kg
	2 × 400 mm	800 mm	170 kg
	2 × 500 mm	1000 mm	140 kg

Figuren in de linkerkolom zijn een doorsnede van een enkel legbord of een samenstelling van legborden.



All to know

Materiaal

De stellingdelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal met een stevige epoxy coating.

Reiniging

Handmatig kunnen de stellingdelen gereinigd worden met PH neutrale reinigingsmiddelen.

Kleur

Lichtblauw voor de staanders, die de RAL-kleur 5015 benadert.

Grijs-wit voor de schoren, legborden en legborddragers, die de RAL-kleur 7035 benadert.

MEMA stellingen kunnen in alle denkbare RAL-kleuren worden geproduceerd.

Stap 3: Kies de legborddrager


Legborddragers

De legborddragers kunnen versteld worden per 25 mm in de staanders.

Voor legborden aan de topzijde van de stelling kunnen speciale topdragers toegepast worden waardoor de bovenste schappen en de topzijdes van de staanders een vlakke zichtlijn krijgen.



De topdragers hebben een maximale draagkracht van 50% t.o.v. de standaard legborddragers.

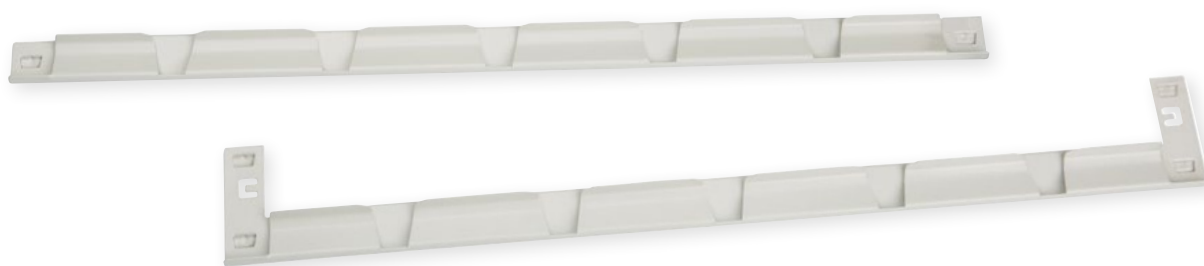

Legborddragers artikelnummeroverzicht

Diepte van de stelling in mm

Dragerlengte in mm	300	400	500	600	700	800	1000
Legborddrager (standaard)	8047011	8047012	8047013	8047014	8047015	8047016	8047017
Legborddrager voor topzijde	8047011T	8047012T	8047013T	8047014T	8047015T	8047016T	8047017T
	300	400	500	600	700	800	1000
Legbord breedte in mm							
550	1×550x300	1×550x400	-	2×550x300	-	2×550x400	-
550	-	2×550x200	1×550x200 1×550x300	3×550x200	1×550x300 1×550x400	4×550x200	1×550x200 2×550x400
700	1×700x300	1×700x400	-	2×700x300	-	2×700x400	-
700	-	2×700x200	1×700x200 1×700x300	3×700x200	1×700x300 1×700x400	4×700x200	1×700x200 2×700x400
850	1×850x300	1×850x400	-	2×850x300	-	2×850x400	-
850	-	2×850x200	1×850x200 1×850x300	3×850x200	1×850x300 1×850x400	4×850x200	1×850x200 2×850x400
1000	1×1000x300	1×1000x400	1×1000x500	2×1000x300	-	2×1000x400	2×1000x500
1000	-	2×1000x200	1×1000x200 1×1000x300	3×1000x200	1×1000x300 1×1000x400	4×1000x200	1×1000x200 2×1000x400
1150	1×1150x300	2×1150x200	-	2×1150x300	-	-	-
1150	-	-	1×1150x200 1×1150x300	3×1150x200	2×1150x200 1×1150x300	4×1150x200	5×1150x200
1300	1×1300x300	2×1300x200	-	2×1300x300	-	-	-
1300	-	-	1×1300x200 1×1300x300	3×1300x200	2×1300x200 1×1300x300	4×1300x200	1×1300x200 2×1300x400

Breedte van de stelling in mm





Stap 4: Kies de schoor

Schoren

De breedte van het legbord bepaalt de breedte van de schoor.

Elke basis (of begin) stelling moet worden voorzien van twee schoren, een extra versteviging.

Elke aangekoppelde vervolgstelling moet ook worden voorzien van een schoor.

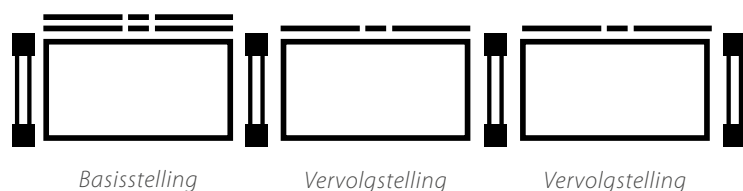

Schoren artikelnummeroverzicht

550 mm breed	8047050
700 mm breed	8047051
850 mm breed	8047052
1000 mm breed	8047053
1150 mm breed	8047054
1300 mm breed	8047055





Stap 5: Accessoires

All to know

Schuine panelen

Als optionele afwerking is het mogelijk om schuine panelen op de topzijde van de stellingen te plaatsen. Deze panelen voorkomen dat bovenop de stellingen stof blijft liggen en/of spullen gezet worden.

Net als bij de afwerking van onze medisch modulaire kasten is deze vorm van afwerken altijd maatwerk. Tenslotte is geen ruimte hetzelfde.

Vraag All Modul
om advies

+31 (0)30 20 40 260

+ 32 57 280 116

Vakverdeelschotten

Handmatig eenvoudig op de legborden te bevestigen. Alleen te gebruiken in combinatie met 300, 400 en 500 mm diepe legborden.

Vakverdeelschotten artikelnummeroverzicht	
Vakverdeelschot 300 x 250 mm (DxH)	8047141
Vakverdeelschot 400 x 250 mm (DxH)	8047142
Vakverdeelschot 500 x 250 mm (DxH)	8047143



Zijschotten

Zijschot voor aan de linker- en/of rechterzijde van de legborden. Standaard hebben de zijschotten een hoogte van 100 mm.

Wilt u een ander formaat, informeer dan naar de mogelijkheden.

Zijschotten artikelnummeroverzicht	
300 x 100 mm (DxH)	8047200
400 x 100 mm (DxH)	8047201
500 x 100 mm (DxH)	8047202
600 x 100 mm (DxH)	8047203
700 x 100 mm (DxH)	8047204
800 x 100 mm (DxH)	8047205
1000 x 100 mm (DxH)	8047206





Zijwanden

Zijwanden bedekken de gehele zijkant van de stelling.

Deze zijwanden hebben een hoogte van 2000 mm.

Wilt u een ander formaat, informeer dan naar de mogelijkheden.

Zijwanden artikelnummeroverzicht

Zijwand 2000 x 300 mm (HxB)	8047101
Zijwand 2000 x 400 mm (HxB)	8047102
Zijwand 2000 x 500 mm (HxB)	8047103
Zijwand 2000 x 600 mm (HxB)	8047104
Zijwand 2000 x 700 mm (HxB)	8047105
Zijwand 2000 x 800 mm (HxB)	8047106
Zijwand 2000 x 1000 mm (HxB)	8047107



Achterwanden

Achterwanden bedekken de gehele achterkant van de stelling. De achterwand kan ook anders vormgegeven worden, bijvoorbeeld met perforaties ten behoeve van luchtcirculatie.

Deze achterwanden hebben een hoogte van 2000 mm, en worden gebruikt bij stellinghoogtes 2000 mm en 2100 mm.

Wilt u een ander formaat, informeer dan naar de mogelijkheden.

Achterwanden artikelnummeroverzicht

Achterwand 2000 x 550 mm (HxB)	8047062
Achterwand 2000 x 700 mm (HxB)	8047063
Achterwand 2000 x 850 mm (HxB)	8047064
Achterwand 2000 x 1000 mm (HxB)	8047065
Achterwand 2000 x 1150 mm (HxB)	8047066
Achterwand 2000 x 1300 mm (HxB)	8047067

Accessoires

More to know

Overige accessoires

Aluminium rail t.b.v. labeling

Aluminium profiel van 1.000 mm lang met ABS kunststof tussen- en eindkapjes.



Deze rail wordt als complete set geleverd en kan aan de zijkant van het legbord gemonteerd worden.

Art. nr. 410100901

Kijk voor alle labeling producten in de brochure.

Download deze op allmodul.nl/labeling



MEMA Rack etiketprofielhouder

Gegalvaniseerd staal met epoxy coating

Ideaal voor het bevestigen van labelhouders en etiketprofielen. De etiketprofielhouder wordt d.m.v. dubbelzijdig tape onder het legbord bevestigd.

Etiketprofiel artikelnummeroverzicht	
550 mm breed	8047300
700 mm breed	8047301
850 mm breed	8047302
1000 mm breed	8047303
1150 mm breed	8047304
1300 mm breed	8047305



Art. nr. 1410013 Etiketprofiel 30 mm hoog

Art. nr. 1410014 Etiketprofiel 38 mm hoog

Lengte 2000 mm

Kunststof voorzijde transparant op witte kunststof achtergrond

Dit etiketprofiel is voorzien van flexibele dubbelzijdige tape en is eenvoudig aan te brengen op bijna alle ondergronden. Barcodes laten zich goed door het kunststof heen scannen.

Op maat te knippen voor de verschillende breedtes van de legborden.




Art. nr. 239000001 Magnetische labelhouder

80 x 50 mm (BxH)

De etikethouder van flexibel magnetisch materiaal is voorzien van een inschuifbaar transparant afdekplaatje.



Stap 6: Uitbreiding

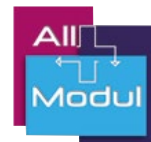


Uitbreiden van de stelling kan zowel in de diepte als in de breedte.

Stelling uitbreiden

Vanuit de basisstelling creëer je de vervolgstelling met twee enkele staanders, een schoor, legborddragers en nieuwe legborden. De stellingen kunnen ook ruggelings aan elkaar gezet worden, met of zonder tussenwand.

Vraag altijd aan onze specialisten wat de beste wijze voor uitbreiding is.

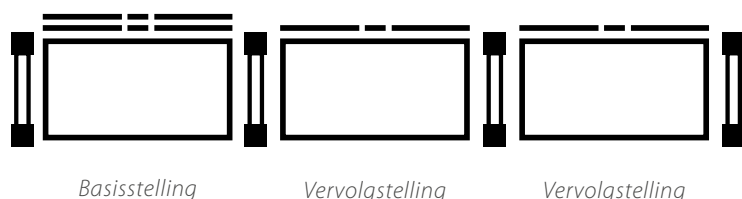


■ Staander □ Legbord-drager - - - Schoor

Stelling uitbreiden met modulaire secties

Vanuit de basisstelling creëer je een modulaire vervolgstelling met losse staanders, zijpanelen met kunststof profielen, schoren, afdekplaten, legborden, draagwanden voor de modules en speciale achterwanden.

Zodra meerdere secties achter elkaar geplaatst worden, is er een speciaal tussenpaneel waarop aan beide zijden draagwanden zijn bevestigd.

Vraag altijd aan onze specialisten wat de beste wijze voor uitbreiding is.

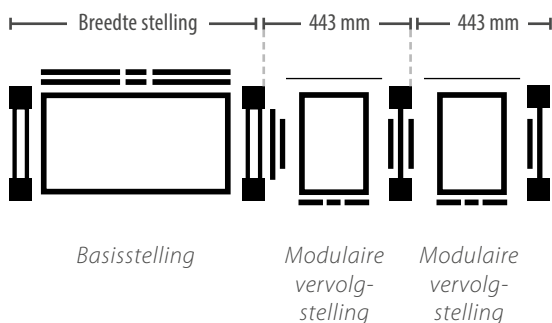

■ Staander □ Legbord-drager - - - Schoor

|| Zijpaneel met draagwanden || Zijpaneel met draagwanden aan beide zijden — Achterwand

All to know

Materiaal modulaire secties


Zijpanelen vervaardigd uit hoge densiteit vezelplaat met persdruk van minimaal 660 kg/cm³ voorzien van een kunststof oppervlakte – afwerking. Gemelamineerd met 100 gr/m² papier.

Op de zijpanelen zit aan beide lange zijdes een kunststof T-profiel dat in de MEMA Rack staanders past. Op deze wijze wordt er optimaal gebruikt gemaakt van de staanders, en verliest u zo min mogelijk kostbare ruimte.

De ABS of nylon draagwanden zitten aan één zijde van het paneel.



Bijzondere opstellingen

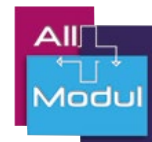

Centrale apotheek, met afsluitbare deur i.v.m. gevaarlijke stoffen sectie



Koelcel oplossing

**Neem contact op om samen met All Modul
de perfecte MEMA stelling te realiseren**

+31 30 20 40 260

+ 32 57 280 116



Rolstellingen
benutten de ruimte optimaal

Contactgegevens All Modul

BE

All Modul BVBA
Albert Dehemplaan 31
8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

FR

All Modul SARL
67 Rue de Luxembourg
59777 Euralille
T: + 33 328 501 774
F: + 33 328 501 840
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

NL

All Modul BV
Damzicht 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

@allmodul